Sifõe Fabrimar

1 Retire a capa do sifão.

2 Rosqueie provisoriamente o sifão na válvula de escoamento alinhando a saída com o ponto de esgoto.
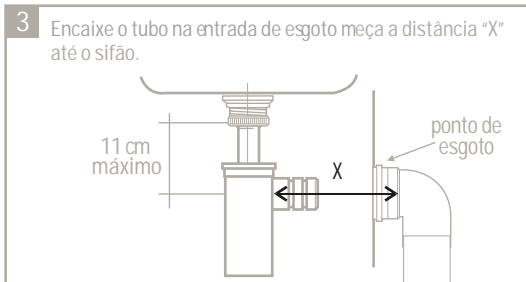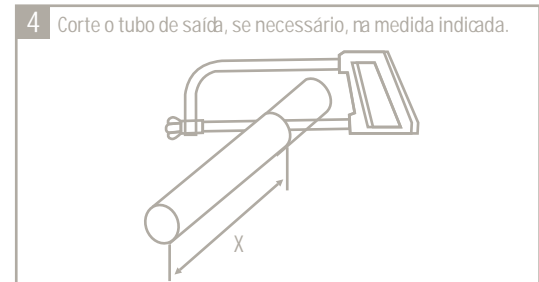
3 Encaixe o tubo na entrada de esgoto meça a distância "X" até o sifão.
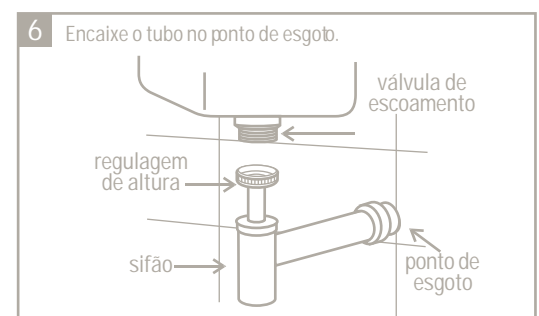
4 Corte o tubo de saída, se necessário, na medida indicada.

5 Solte o sifão e encaixe o tubo, com a canopla. Deixe o lado cortado virado para a parede

6 Encaixe o tubo no ponto de esgoto.
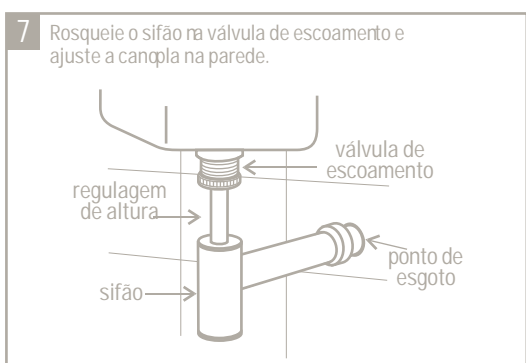
7 Rosqueie o sifão na válvula de escoamento e ajuste a canopla na parede.
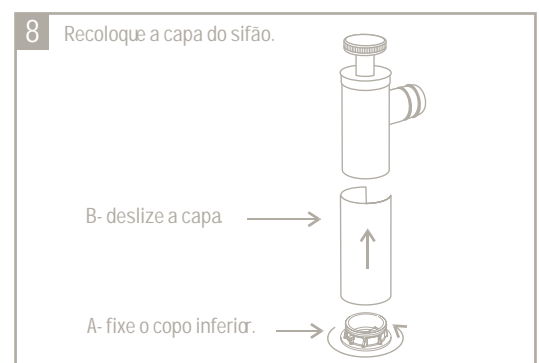
8 Recoloque a capa do sifão.

MANUTENÇÃO:

Para limpeza, desrosqueie o copo inferior, com auxílio de uma moeda.
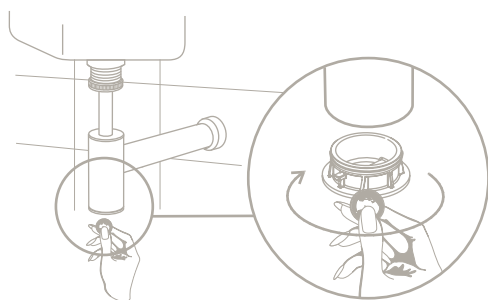
Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR

Fabrimar Metais Sanitários e Irrigação
Rod. Presidente Dutra -1362 - Pavuna - Rio de Janeiro-RJ
Cep.:21535-502 - Tel.:(21) 3088-2200 /fax. :(21)3088-2233
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.